

## UNO HD

Uitspuiten op een paneel

Uitspuiten met MULTI SPOT op 1 paneel

B 2.2

### Proces omschrijving

Uitspuiten voorkomt tijdrovend en dus kostbaar bijtinten.

Deze methode omschrijft het uitspuiten binnen de begrenzing van 1 deel.

### Ondergronden

- R-M fillers
- Fabrieksoriginale OEM ondergronden, volledig uitgeharde en oplosmiddel bestendige laklagen.
- Volledig uitgeharde en oplosmiddel bestendige laklagen.

### Benodigde producten

- UNO HD kleur
- MULTI SPOT
- ULTRAFLASH
- H 9000
- SC 850
- PK 700 en PK 2000
- BRIL 852

### Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

### 1) Voorbereiden van de ondergrond

	<p>Ontvetten met <b>PK 700</b> of <b>PK 2000</b>. Droog schuren van de filler met <b>P400</b>. Polijs het resterende gedeelte van het paneel met <b>BRIL 852</b>. Ontvetten met <b>PK 2000</b>.</p>
---	---

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

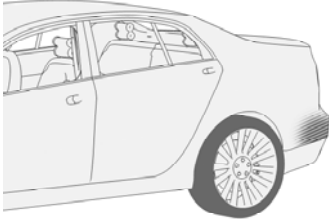
## UNO HD

Uitspuiten op een paneel

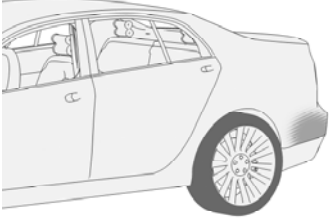
Uitspuiten met MULTI SPOT op 1 paneel

B 2.2

### 2) Aanbrengen UNO HD

	<b>Mengverhouding:</b>		
	Meng de <b>UNO HD</b> kleur.	<b>normaal</b>	<b>snel</b>
	<b>UNO HD</b> kleur	100 Vol. %	100 Vol. %
	<b>H 9000</b>	25 Vol. %	25 Vol. %
	<b>SC 850</b>	25 Vol. %	/
	<b>ULTRAFLASH</b>	/	75 Vol. %
	<b>Aanbrengen:</b>	Breng 2 lagen aan op de reparatieplek, vervolgens uitspuiten rond de reparatieplek.	
	<b>Uitdampen:</b>	5 minuten op 20°C tussen de lagen.	

### 3) Aanbrengen MULTI SPOT

	<b>Mengverhouding:</b>		
		<b>mix</b>	<b>puur</b>
	<b>MULTI SPOT</b>	100 Vol. %	100 Vol. %
	<b>UNO HD</b> kleur (RFU)	20 Vol. %	/
	<b>H 9000</b>	/	2 Vol. %
	<b>Aanbrengen:</b>	Spuit (2-3) dunne lagen uit over de uitspuitzone	
	<b>Droging:</b>	30 minuten op 60°C	
	<b>Nabewerking:</b>	Indien noodzakelijk, de uitspuitzone polijsten met BRIL 852, na afkoeling	