

## UNO HD

### Uitspuiten op 1 deel

#### B 2

#### Proces omschrijving

Uitspuiten voorkomt tijdrovend en dus kostbaar bijtinten.

Deze methode omschrijft het uitspuiten binnen de begrenzing van 1 deel.

#### Ondergronden

- R-M fillers
- Fabrieksoriginale OEM ondergronden, volledig uitgeharde en oplosmiddel bestendige laklagen.
- Volledig uitgeharde en oplosmiddel bestendige laklagen.

#### Benodigde producten

- UNO HD kleur
- PK 700 en PK 2000
- MULTI SPOT

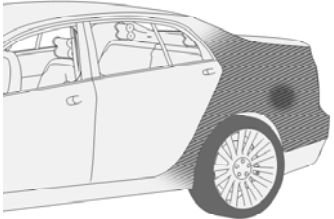
#### Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

#### 1) Voorbereiden van de ondergrond

	<p>Ontvetten met <b>PK 700</b> of <b>PK 2000</b>. Droog schuren van de filler met <b>P400</b>. Matteer de uitspuitzone zone met een fijne schuurpad. Ontvetten met <b>PK 2000</b>.</p>
---	--

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

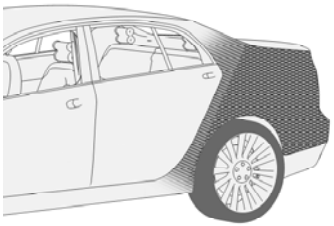
R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

## UNO HD

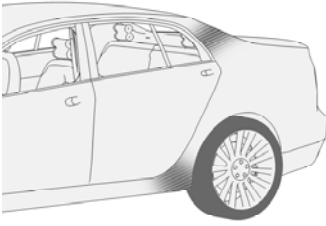
### Blending op een paneel

#### B 2

#### 2) Aanbrengen UNO HD

	<b>Maskeren:</b>	Plak de omliggende delen af met maskeerpapier. Meng de UNO HD kleur.	
	<b>Mengverhouding:</b>		
	UNO HD		100 Vol.-%
	H 9000		25 Vol.-%
	SC 850		25 Vol.-%
<b>Aanmaken:</b>	2 lagen		
<b>Uitdampen:</b>	5 minuten		

#### 3) Uitspuiten in de uitspuitzone met MULTI SPOT

		Indien er geen randen zijn, dient men de kleur uit te spuiten in de uitspuitzone met MULTI SPOT.	
	<b>Mengverhouding:</b>		
	MULTI SPOT		100 Vol.-%
	UNO HD (RFU)		20 Vol.-%
	<b>Aanbrengen:</b>	2 – 3 lagen in de uitspuitzone van de UNO HD	
	Indien noodzakelijk, spuit een volgende laag met uitsluitend MULTI SPOT voor een optimaal resultaat.		

#### 4) Droging

30 minuten op 60°C

Indien noodzakelijk kan na afkoeling de uitspuitzone worden gepolijst met een standaard polijstmiddel