

## UNO HD CP

Uitspuiten op het aangrenzende deel

Uitspuiten met CHRONOLUX CP

B 2.1

### Proces omschrijving

Uitspuiten voorkomt tijdrovend en dus kostbaar bijtinten. Deze methode omschrijft het uitspuiten op het aangrenzende deel.

### Ondergronden

- R-M fillers
- Fabrieksoriginale OEM lak, volledig uitgehard en oplosmiddel bestending
- Reparaties, volledig uitgehard en oplosmiddelbestending

### Benodigde producten

- PK 700 en PK 2000
- UNO HD CP
- CHRONOLUX CP

### Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

### 1) Voorbereiden van de ondergrond

	<p>Ontvetten met PK 700 of PK 2000. Droog schuren van de ondergrond met P400. Matteer de uitspuitzone met een fijne schuurpad. Ontvetten met PK 2000.</p>
---	---

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2018

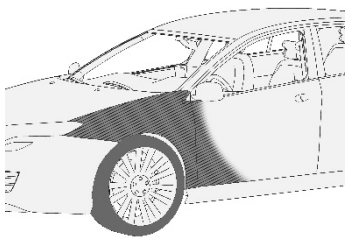
## UNO HD CP

Uitspuiten op het aangrenzende deel

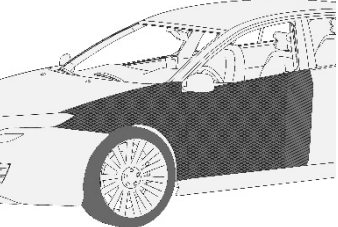
Uitspuiten met CHRONOLUX CP

B 2.1

### 2) Aanbrengen van UNO HD CP

	<b>Mengverhouding:</b>	
	Meng UNO HD CP kleur:	
	UNO HD CP	100 Vol. %
	H 420	25 Vol. %
	SC 820	25 Vol. %
<b>Aanbrengen:</b>	2 lagen, overlappend op het aangrenzende deel	
<b>Uitdampen:</b>	10 – 15 minuten tot kleef vrij	

### 3) Aanbrengen CHRONOLUX CP

	<b>Mengverhouding:</b>	
	CHRONOLUX CP	300 Vol. %
	H 420	100 Vol. %
	SC 820	100 Vol. %
<b>Aanbrengen:</b>	2 lagen, overlappend.	
<b>Drogen:</b>	30 minuten op 60°C	