

## UNO HD CP PLUS

### Flekklakkering i delen

### Flekking med RAPIDCLEAR C 2570 i delen som skal repareres

### B 2.3

#### Prosessbeskrivelse

Skal man reparere uni lakk kan man unngå fargeforskjell mellom OEM (fabrikk/original) finish og ny finish ved å tone fargen. Det er imidlertid mer effektivt å flekklakkere i delen som skal repareres

#### Overflater

- R-M fyller
- Fabrikk-lakk OEM, gjennomherdet og løsemiddelresistent
- Reparasjonslakk, gjennomherdet og løsemiddelresistent

#### Nødvendige produkter

- UNO HD CP PLUS farge
- PK 700 og PK 2000
- RAPIDCLEAR C 2570
- MULTI SPOT

#### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

#### Forbehandling

	<p>Avfettes med PK 700 eller PK 2000.</p> <p>Fyllerfleckene slipes tørt med P400.</p> <p>Flekklakkeringssonen mattes ned med en grå slipepad.</p> <p>Avfettes med PK 2000.</p>
---	--

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

## UNO HD CP PLUS

Flekkklakkering i delen

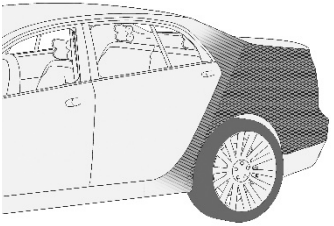
Flekking med RAPIDCLEAR C 2570 i delen som skal repareres

### B 2.3

#### 2) Påføring UNO HD CP PLUS

	<b>Maskering:</b>	Tilstøtende flater maskeres.	
		Miks UNO HD CP PLUS lakk.	
	<b>Blandingsforhold:</b>	UNO HD CP PLUS	100
		H 2550	33
		R 2100	33
	<b>Påføring:</b>	2 strøk på reparert område, utflekkende rundt fyllerflekken.	
	<b>Avdunsting:</b>	klebefri etter 10 – 15 m, 60 m max.	

#### 3) Påføring RAPIDCLEAR C 2570

		RAPIDCLEAR C 2570 forberedes.	
	<b>Bl.forhold:</b>	RAPIDCLEAR C 2570	300
		H 2500	100
		R 2200	100
	<b>Påføring:</b>	1 tynt + 1 vått strøk	
	<b>Avdunsting:</b>	Ingen avdunsting mellom strøkene.	
		Du kan bruke EVERCLEAR C 2550 eller GLOSSCLEAR C 2560 istedet for RAPIDCLEAR C 2570.	

#### 4) MULTI SPOT

		Dersom delen ikke er avgrenset med kant kan du flekke klarlakk utover på små områder og smelte den inn (utflekkende) i utflekkingssonen med MULTI SPOT.	
	<b>Blandingsforhold:</b>	MULTI SPOT klar til bruk	
	<b>Påføring:</b>	2 eller 3 strøk på klarlakk i utflekkingssonen.	

#### 5) Tørking

30 m ved 60°C

Om nødvendig kan utflekkingssonen poleres lett med et standard finpoleringsmiddel etter avkjøling.