

## UNO HD

### Flekklakkering i delen

### Flekklakkering i selve delen som skal repareres

### B 2

#### Prosessbeskrivelse

Skal man reparere uni lakk kan man unngå fargeforskjell mellom OEM (fabrikk/original) finish og ny finish ved å tone fargen. Det er imidlertid mer effektivt å flekklakkere i delen som skal repareres

#### Overflater

- R-M fyller
- Fabrikk-lakk OEM, gjennomherdet og løsemiddelresistent
- Reparasjonslakk, gjennomherdet og løsemiddelresistent

#### Nødvendige produkter

- UNO HD farge
- PK 700 og PK 2000
- MULTI SPOT

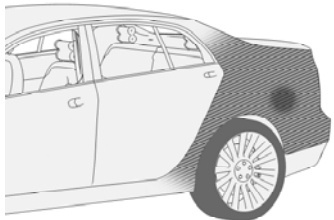
#### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

#### Forbehandling

	<p>Avfettes med PK 700 eller PK 2000. Fyllerflekken slipes tørt med P400. Flekklakkeringssonen mattes ned med en grå slipepad.</p> <p>Avfettes med PK 2000.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

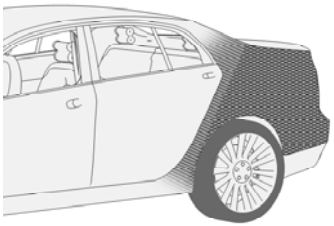
## UNO HD

Flekklakking i delen

Flekklakking i selve delen som skal repareres

B 2

### 2) Påføring UNO HD

	<b>Maskering:</b>	Alle tilstøtende flater maskeres.	
	<b>Blandeforhold:</b>	Bland UNO HD lakken.	
		<b>UNO HD</b>	100 volum%
		<b>H 9000</b>	25 volum%
	<b>SC 850</b>	25 volum%	
	<b>Påføring:</b>	2 strøk	
	<b>Avdunsting:</b>	5 m	

### 3) Utflekkingssonen smeltes inn (utflekkende utover i sonen) med MULTI SPOT

	Dersom det ikke er noen kant til å begrense reparasjonsområdet, kan du fade ut toppstrøket på relativt smale områder og blende inn i fade-out området ved hjelp av MULTI SPOT.		
	<b>Blandingsforhold:</b>	<b>MULTI SPOT</b>	100 volum%
		<b>UNO HD klar til bruk</b>	20 volum%
	<b>Påføring:</b>	2 – 3 strøk på UNO HD utflekkingssonen.	
	Om nødvendig, et nytt strøk med utynnet MULTI SPOT for å forbedre resultatet.		

### 4) Tørking

30 m ved 60°C

Om nødvendig kan utflekkingssonen poleres lett med et standard finpoleringsmiddel etter avkjøling.