

UNO HD CP

Flekklakkering i delen

Flekking med CHRONOLUX CP i delen som skal repareres

B 2

Prosessbeskrivelse

Skal man reparere uni lakk kan man unngå fargeforskjell mellom OEM (fabrikk/original) finish og ny finish ved å tone fargen. Det er imidlertid mer effektivt å flekklakkere i delen som skal repareres

Overflater

- R-M fyller
- Fabrikk-lakk OEM, gjennomherdet og løsemiddelresistent
- Reparasjonslakk, gjennomherdet og løsemiddelresistent

Nødvendige produkter

- UNO HD CP farge
- PK 700 og PK 2000
- CHRONOLUX CP
- MULTI SPOT

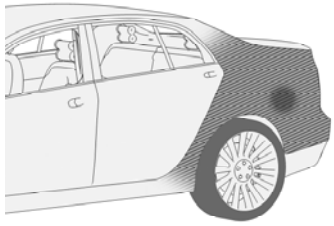
Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Forbehandling

	<p>Avfettes med PK 700 eller PK 2000.</p> <p>Fyllerflekkenes slipes tørt med P400.</p> <p>Flekklakkeringssonen mattes ned med en grå slipepad.</p> <p>Polering av CHRONOLUX CP utbedringszone</p> <p>Polere med et standard finpoleringsmiddel og en fuktig, middels hard svamp</p> <p>Avfettes med PK 2000.</p>
---	---

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikkasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

UNO HD CP

Flekkklakkering i delen

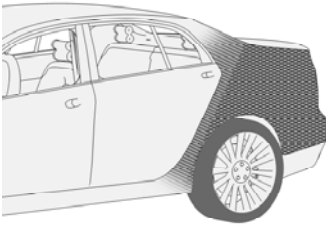
Flekking med CHRONOLUX CP i delen som skal repareres

B 2

2) Påføring UNO HD CP

	Maskering:	Tilstøtende flater maskeres.	
		Miks UNO HD CP lakk.	
	Blandingsforhold:	UNO HD CP	100
		H 420	25
		SC 820	25
	Påføring:	2 strøk på reparert område, utflekkende rundt fyllerflekken.	
	Avdunsting:	klebefri etter 10 – 15 m	

3) Påføring CHRONOLUX CP

		CHRONOLUX CP forberedes.	
	Bl.forhold:	CHRONOLUX CP	300
		H 420	100
		SC 850	100
	Påføring:	1 tynt + 1 vått strøk	
	Avdunsting:	Ingen avdunsting mellom strøkene.	

4) MULTI SPOT

		Dersom delen ikke er avgrenset med kant kan du flekke klarlakk utover på små områder og smelte den inn (utflekkende) i utflekkingssonen med MULTI SPOT.	
	Blandingsforhold:	MULTI SPOT klar til bruk	
	Påføring:	2 eller 3 strøk på klarlakk i utflekkingssonen.	

5) Tørking

30 m ved 60°C

Om nødvendig kan utflekkingssonen poleres lett med et standard finpoleringsmiddel etter avkjøling.