

UNO HD CP PLUS

Cieniowanie elementu naprawianego przy pomocy RAPIDCLEAR C 2570 B 2.3

Opis procesu

Podczas napraw kolorów gładkich, różnica w kolorze powłoki OEM oraz powłoki lakierowej może zostać wygubiona poprzez cieniowanie, co jest często najbardziej efektywnym rozwiązaniem w renowacji pojazdów.

Rodzaje podłoża

- Podkłady R-M
- Elementy OEM, dobrze utwardzone i odporne na działanie rozpuszczalników
- Elementy z warstwą elektroforezy

Wymagane produkty

- Lakier nawierzchniowy UNO HD CP PLUS
- PK 700 oraz PK 1000
- RAPIDCLEAR C 2570
- MULTI SPOT

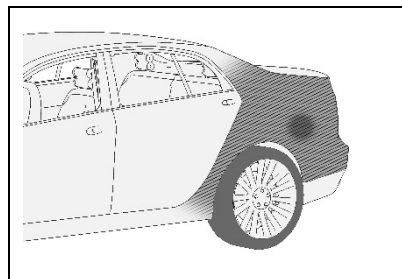
Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt może zawierać części mniejsze od $< 0.1 \mu\text{m}$.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

1) Przygotowanie podłoża



Odtłuszczenie **PK 700** lub **PK 2000**.

Szlifowanie obszaru podkładu na sucho **P400**.

Matowanie strefy cieniowania za pomocą szarej włókniny.

Odtłuszczenie **PK 2000**.

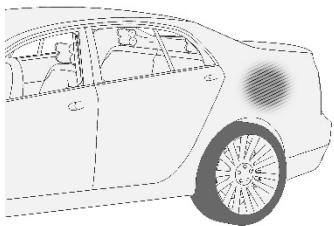
Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

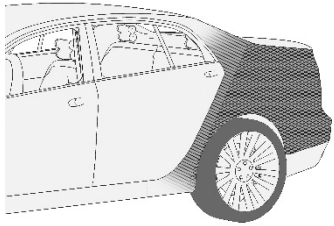
UNO HD CP PLUS

Cieniowanie elementu naprawianego przy pomocy RAPIDCLEAR C 2570 B 2.3

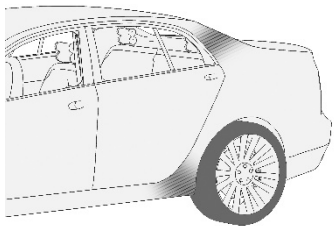
2) Aplikacja UNO HD CP PLUS

	Maskowanie: Zabezpieczyć wszystkie elementy sąsiadujące taśmą maskującą.
	Proporcje mieszania:
	UNO HD CP PLUS 100 (obj.)
	H 2550 33 (obj.)
	R 2100 33 (obj.)
Aplikacja: 2 warstwy do wygubienia różnicy w odcieniu.	
Odparowanie: 10 – 15 min. Należy przestrzegać czasów odparowania, 60 minut max.	

3) Aplikacja RAPIDCLEAR C 2570

	Proporcje mieszania:
	RAPIDCLEAR C 2570 300
	H 2500 100
	R 2200 100
	Aplikacja: 1 lekka i 1 mokra
Odparowanie: 10 min.	
Można użyć RAPIDCLEAR C 2570 zamiast EVERCLEAR C 2550 lub GLOSSCLEAR C 2560	

4) Wygubienie różnicy w odcieniu przy użyciu MULTI SPOT

	Jeśli nie ma krawędzi ograniczających obszar naprawy, różnicę w odcieniu można cieniować lakier bezbarwny na granicy jego nałożenia pomocą MULTI SPOT.
	Proporcje mieszania:
	MULTI SPOT RFU
	Aplikacja: 2 – 3 warstwy do wygubienia różnicy w odcieniu

5) Schnięcie

30 minut w 60°C

Jeśli jest konieczne, po wyschnięciu można polerować lekko stosując pastę polerską.