

UNO HD

Окраска переходом

Окраска переходом внутри ремонтной детали В 2

Описание процесса

При ремонтной окраске неэффективных цветов разницу оттенков между заводским и ремонтным покрытием можно избежать с помощью колеровки. Тем не менее, окраска методом плавного перехода внутри ремонтной детали часто является более эффективным решением.

Подложки

- Наполнители R-M
- Автомобильные OEM покрытия, полностью высушенные и стойкие к воздействию растворителя
- Ремонтные покрытия, полностью высушенные и стойкие к воздействию растворителя

Требуемые продукты

- эмаль UNO HD
- PK 700 и PK 2000
- MULTI SPOT

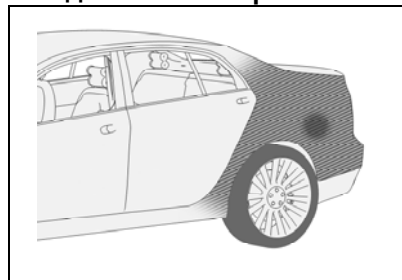
Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.

1 Подготовка поверхности



Очистка с **PK 700** или **PK 2000**.

Сухая шлифовка наполнителя **P400**.

Заматируйте зону перехода при помощи серой шлифовальной губки.

Очистка с **PK 2000**.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015

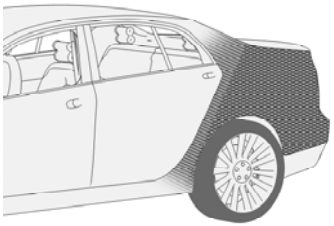
UNO HD

Окраска переходом

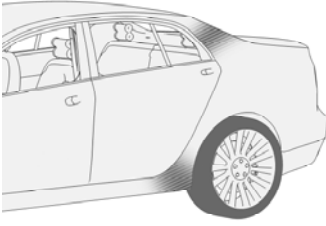
Окраска переходом внутри ремонтной детали

В 2

2) Нанесение UNO HD

	Маскирование: Укройте все прилегающие поверхности при помощи маскирующей пленки. Смешайте эмаль UNO HD .	
	Пропорция смешивания:	UNO HD 100% по об.
	H 9000 25% по об.	
	SC 850 25% по об.	
	Нанесение: 2 слоя	
Выдержка: 5 минут		

3) Выравнивание поверхности в зоне перехода с использованием MULTI SPOT

	Если зона ремонта не имеет четких границ, нанесите лак на деталь, выполнив переход в самых узких местах, и затем размойте зону перехода, используя MULTI SPOT .	
	Пропорция смешивания:	MULTI SPOT 100% по об.
	UNO HD готовая к нанесению 20% по об.	
	Нанесение: 2 – 3 слоя на зону перехода UNO HD. При необходимости нанесите дополнительный слой неколерованного MULTI SPOT для оптимизации результата.	

4) Сушка

30 минут при 60°C

При необходимости после остывания вы можете отполировать зону перехода с использованием любой стандартной тонкой полироли.